



Anordnung der Zurüstteile

profi modell thyrow
pmt

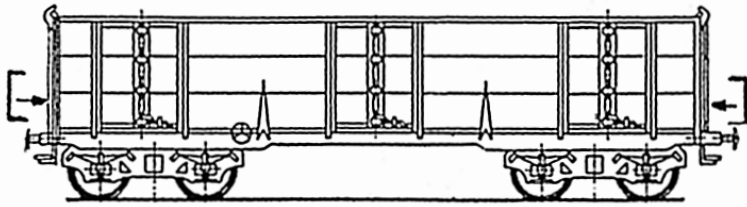


Handrad ↓

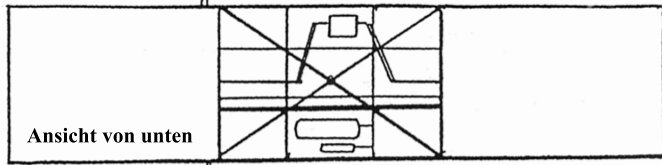


Die Griffstangen sind in die vorhandenen Bohrungen und die Handräder auf die Stifte zu stecken und sollten mit wenig Klebstoff fixiert werden.

Anordnung der Zurüstteile

profi modell thyrow
pmt

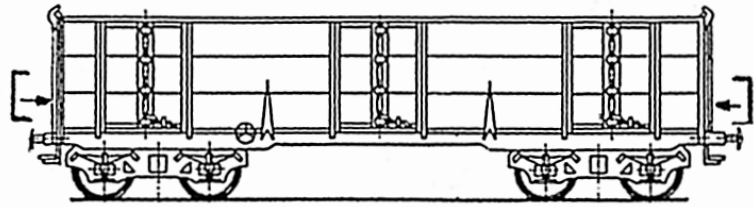


Handrad ↓

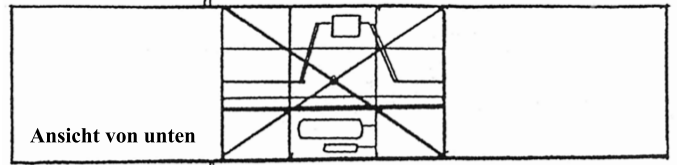


Die Griffstangen sind in die vorhandenen Bohrungen und die Handräder auf die Stifte zu stecken und sollten mit wenig Klebstoff fixiert werden.

Anordnung der Zurüstteile

profi modell thyrow
pmt

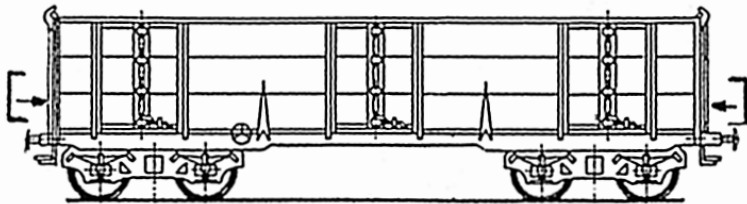


Handrad ↓

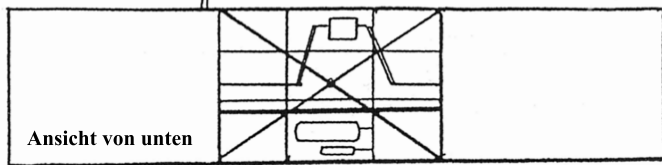


Die Griffstangen sind in die vorhandenen Bohrungen und die Handräder auf die Stifte zu stecken und sollten mit wenig Klebstoff fixiert werden.

Anordnung der Zurüstteile

profi modell thyrow
pmt

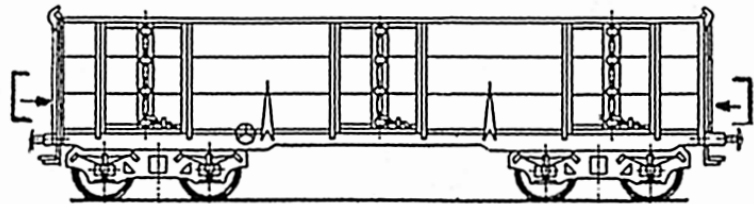


Handrad ↓

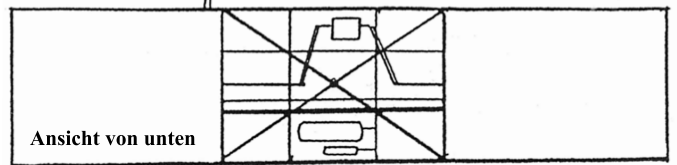


Die Griffstangen sind in die vorhandenen Bohrungen und die Handräder auf die Stifte zu stecken und sollten mit wenig Klebstoff fixiert werden.

Anordnung der Zurüstteile

profi modell thyrow
pmt

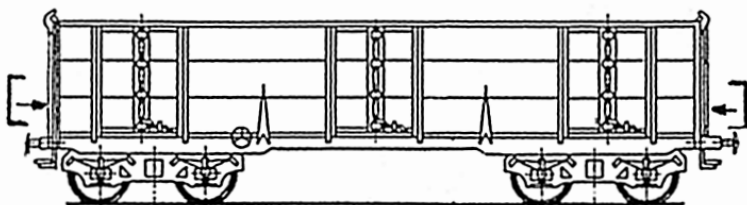


Handrad ↓

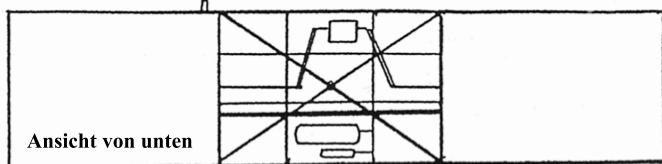


Die Griffstangen sind in die vorhandenen Bohrungen und die Handräder auf die Stifte zu stecken und sollten mit wenig Klebstoff fixiert werden.

Anordnung der Zurüstteile

profi modell thyrow
pmt

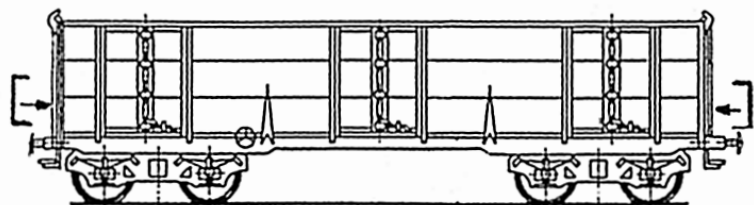

Handrad ↓

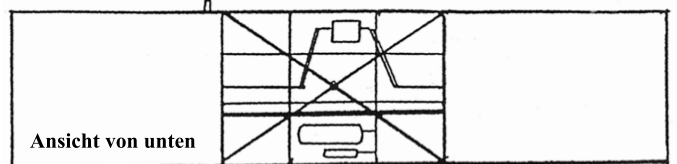

Die Griffstangen sind in die vorhandenen Bohrungen und die Handräder auf die Stifte zu stecken und sollten mit wenig Klebstoff fixiert werden.